SAMSUNG

GT-S8600

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du købte denne mobile Samsung-enhed. Denne enhed giver dig mobil kommunikation og underholdning i høj kvalitet baseret på Samsungs fremragende teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug, skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan se anderledes ud end på produktet eller fra den software, der leveres af tjenesteudbyderen, og kan ændres uden varsel. Der henvises til www.samsung.com for at få den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Bada-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registreringsdatabaseindstillingerne.
- Du kan opgradere den mobile enheds software på www.samsung.com.

- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan medføre skader på dig eller andre

Forsigtig – situationer, der kan medføre skader på enheden eller andet udstyr

Bemærk – noter, brugstip eller andre oplysninger

► **Der henvises til** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af de valgmuligheder eller menuer, du skal vælge mellem for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi** (repræsenterer **Indstillinger** efterfulgt af **Wi-Fi**)

[ ] **Kantede paranteser** – taster på enheden, f.eks.: [ ] (repræsenterer tasten Afslut)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller overføres under nogen form eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring på et informationsmedium og hentningssystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation og deres datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

OM DIVX-VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 720p, herunder premium-indhold.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille indkøbte DivX VOD-film (Video-on-Demand). Få en registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.

Indhold

Samling 10

Udpakke 10
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 11
Oplade batteriet 13
Isætte et hukommelseskort (valgfrit) 15

Sådan kommer du i gang 18

Tænde og slukke for enheden 18
Lære enheden at kende 19
Bruge den berøringsfølsomme skærm 23
Låse berøringsskærmen og tasterne og låse dem op 25
Åbne menuer 26
Starte og håndtere programmer 28
Bruge widgets 29
Tilpasse enheden 30
Indtaste tekst 34

Kommunikation 39

Opkald 39
Logger 45
Meddelelser 45
E-mail 50
ChatON 54
IM 54
Social Hub 55

Underholdning 56
Kamera 56
Videoer 65
Galleri 66
Musik 68
Music Hub 72
FM-radio 73
Java 76

Personlige oplysninger 77
Kontakter 77
Kalender 80
Opgave 82
Notat 83
Stemmeoptager 83

Web 86
Internet 86
Navigering 89
Samsung Apps 90
Synkronisere 91
YouTube 92
Google 92

Forbindelser 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98
Mobil netværksdeling 100

GPS 101
Pc-forbindelser 103
VPN-forbindelser 105

Værktøjer 107

Lommeregner 107
Caster 107
Ur 108
Skrivebordsur 110
Mine filer 110
Polaris Office 113
Stemmekommandoer 114

Indstillinger 115

Åbne indstillingsmenuen 115
Flightmode 115
Wi-Fi 115
Netværk 115
Bluetooth 116
Placering 116
Forbindelser 116
Lyd 117
Skærm 117
Generelt 118
Konti 123
Besked 123
Opkald 123
Meddelelser 124
E-mail 125

Kontakter 127
Kalender 127
Opgave 128
Notat 128
Internet 128
Galleri 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Communities' upload 129
Søg 130
Skrivebordsur 130

Fejlsøgning 131

Sikkerhedsforskrifter 137

Indeks 148

Samling

Udpakke

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De ting, der leveres med din enhed og tilgængeligt tilbehør kan variere efter dit område eller tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, holde den nede og vælge **Ja** for at slukke den.
2. Tryk på knappen nederst på bagdækslet, og skub bagdækslet, indtil det stopper.

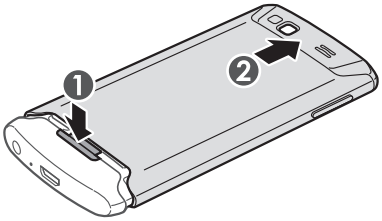

- Skub ikke for hårdt på bagdækslet. Hvis du gør det, kan bagdækslet adskilles fra enheden og medføre skade på enheden.
- Pas på, at du ikke beskadiger dine fingre, når du skubber bagdækslet.

3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

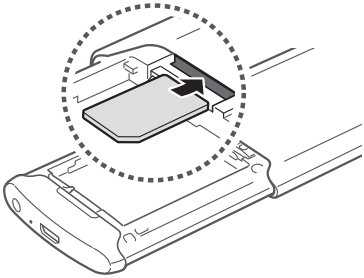

Hvis du ikke indsætter et SIM- eller USIM-kort, kan du kun bruge enhedens netværksuafhængige funktioner og visse menuer.

4 Indsæt batteriet.

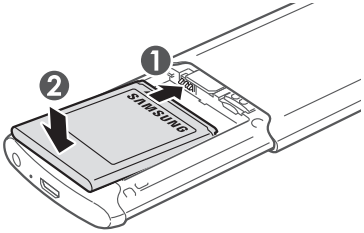

5 Skub bagdækslet for at lukke.

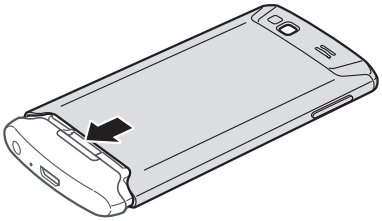

Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan lade enheden op med en oplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke tænde for enheden, heller ikke selvom adapteren tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i nogle minutter, inden du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med opladeren

1 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

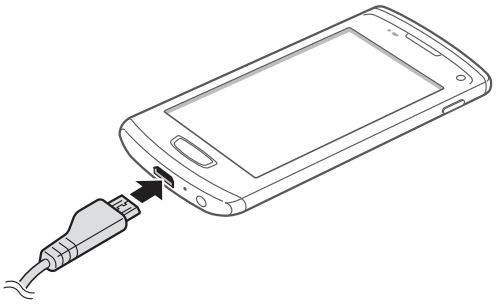

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Berøringsskærmen fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige enheden.

Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ingen strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
2. Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på en computer.

Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne USB-kablet fra enheden og derefter fra computeren.

Isætte et hukommelseskort (valgfrit)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Tryk på knappen nederst på bagdækslet, og skub bagdækslet, indtil det stopper.

2 Fjern batteriet.

3 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

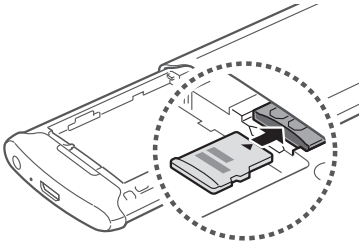

4 Indsæt batteriet.

5 Skub bagdækslet for at lukke.

› Fjerne hukommelseskortet

1 Tryk på tænd/sluk-knappen, hold den nede og vælg **Ja** for at slukke den.

2 Tryk på knappen nederst på bagdækslet, og skub bagdækslet, indtil det stopper.

3 Fjern batteriet.

4 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.

5 Fjern hukommelseskortet.

6 Indsæt batteriet.

7 Skub bagdækslet tilbage på plads for at lukke.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Hukommelse** → **Formater hukommelseskort** → **Ja**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Sådan kommer du i gang

Tænde og slukke for enheden

Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde for din enhed. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden.

For at slukke for din enhed skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede og vælge **Ja**.

- Følg alle offentliggjorde advarsler og retningslinjer fra autoriseret personale i områder, hvor brug af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. i fly og på hospitaler.
- For kun at anvende din enheds tjenester uden netværk skal du skifte til Flytilstand. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** og træk i skyderen, til den er ud for **Flightmode**.

Lære enheden at kende

› Enhedens udseende

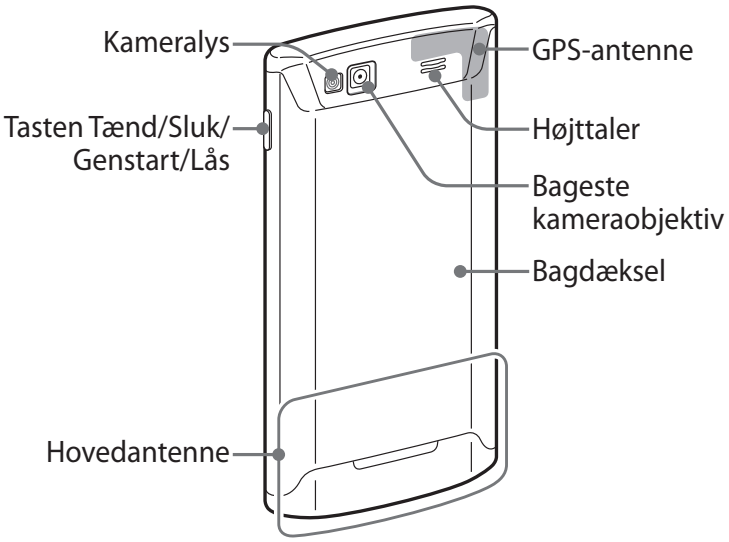

› Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænd for enheden (tryk og hold nede). Nulstil enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder, og slip herefter). Lås den berøringsfølsomme skærm.
	Ring op	Foretag eller besvar et opkald. I inaktiv tilstand: Hent lister med dine opkald.
	Startskærm	I inaktiv tilstand: Skift mellem widget-panelet og den inaktive skærm. Vend tilbage til den inaktive skærm. Start joblisten for at vise alle aktive programmer (tryk og hold nede). Start programmet til stemmestyring (tryk to gange).
	Afslut	Afslut et opkald. Vend tilbage til den inaktive skærm eller til hovedmenuen, mens du bruger et program.
	Lydstyrke	Juster enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har alvorlige fejl, hænger eller fryser, kan du være nød til at nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage.

› Inaktiv skærm

Når telefonen enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din enheds status og åbne programmer.

Den inaktive skærm har flere paneler, og du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm. ► s. 30

Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende skærmbillede.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Flytilstand aktiveret
	Netværkssøgning
	GPRS-netværk er tilsluttet
	EDGE-netværk er tilsluttet
	UMTS-netværk er tilsluttet
	HSDPA-netværk er tilsluttet
	Wi-Fi er tilsluttet
	WLAN Direct er tilsluttet

Ikon	Betydning
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med en webserver
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner er tilsluttet
	VPN (Virtuelt Privat Netværk) er tilsluttet
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-meddelelsesfunktion aktiveret
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkronisering med pc
	Internetdeling via Wi-Fi er aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret

Ikon	Betydning
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Musikafspilning kører
	Musikafspilning standset
	Tilstanden Lydløs og vibration aktiveret
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
10:00	Aktuelt klokkeslæt
	Batteriniveau

› Genvejspanel

I inaktiv tilstand eller under brug af et program kan du trykke på området med indikatorikoner øverst på skærmen og trække fingeren nedad for at åbne genvejspanelet.

Vælg ikoner for at aktivere eller deaktivere WLAN- og Bluetooth-funktioner. Du kan også slå enhedens lyd til eller fra og hente nye meddelelser og alarmer.

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge elementer eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte elementer på lister.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et element, og træk derefter fingeren for at flytte elementet.

- Svip: Svip hurtigt skærmen for at aktivere et program.
- Område-zoom: Placer to fingre på skærmen, og træk dem fra hinanden for at zoome ind eller klem dem sammen for at zoome ud.

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmtasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Varighed for baggrundslys**.
- Nogle lister har et indeks langs højre side. Tryk på et bogstav for at springe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs indekset for hurtigt at rulle gennem listen.

Låse berøringsskærmen og tasterne og låse dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at låse. Lås op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmtasten, og svip vinduet med fingeren.

Du kan aktivere enhedens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 32

Åbne menuer

Sådan åbner du enhedens menuer:

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** for at få adgang til menutilstanden.
2. Når skærmbilledet med hjælp til at tilføje genveje til den inaktive skærm vises, skal du vælge **OK**.

   Hvis du ikke vil se skærmbilledet igen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for **Vis ikke igen**.
3. Rul til venstre eller højre til en skærm.

   Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende skærmbillede.
4. Vælg en menu eller et program.
5. Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede (hvis tilgængelig); Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

   Når du vender tilbage til den første inaktive skærm, vises skærmbilledet med hjælp til at redigere den inaktive skærms paneler. Hvis du ikke vil se skærmbilledet igen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for **Vis ikke igen**.

- Din enhed har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen automatisk skifte til liggende format. Hvis du vil indstille grænsefladen til at bevare retningen, når du roterer enheden, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Auto rotation**.
- Når du bruger enheden, kan du optage et billede af en skærm ved at trykke på samtidigt på startskærmtasten og på tænd/sluk-knappen. Billedet gemmes i **Mine filer** → **Billeder** → **Skærmprint**.

› Organisere programmer

Du kan organisere programmerne ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier, så de passer til dine behov og ønsker.

Sådan tilføjer du en genvej til den inaktive skærm:

1. I menutilstand: Tryk på et program, og hold det nede.
2. Træk programikonet til et panel på den inaktive skærm i bunden af skærmen.

Sådan ændrer du rækkefølgen på programmer:

1. I menutilstand: Tryk på et program, og hold det nede.
2. Træk et programikon til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden skærm.

Sådan tilføjer du en mappe:

1. I menutilstand: Tryk på skærmen, og hold den nede.
2. Vælg i øverste venstre hjørne af skærmen.
3. Træk et programikon til mappen.
   Gentag dette trin for at tilføje fjere programmer.
4. Vælg den nye mappe.
5. Vælg navnefeltet, indtast et navn til mappen og vælg **Gem**.

Inden du sletter en mappe, skal du flytte programmerne i mappen til skærmen. Derefter skal du vælge .

Sådan ændrer du rækkefølgen på skærmene:

1. I menutilstand: Placer to fingre på skærmen, og før dem sammen.
2. Tryk på miniaturebilledet for en skærm, og hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Tilføje nye skærme

1. I menutilstand: Tryk på et program, og hold det nede.
2. Tryk på et programikon, og hold det nede.
3. Træk programikonet til en tom skærm.
   Den nye skærm er tilføjet.

Starte og håndtere programmer

› Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

For at starte flere programmer skal du trykke på startskærmtasten, mens du anvender et program, for at vende tilbage til den inaktive tilstand og derefter vælge et program, du ønsker at åbne.

› Bruge joblisten

Du kan styre flere programmer med joblisten. Sådan starter du joblisten:

1. Tryk på startskærmtasten, og hold den nede. Ikonerne for aktive programmer vises.

2 Kontroller aktive programmer som følger:
- Skift mellem programmer ved at vælge et blandt ikonerne for aktive programmer.
- For at lukke et program skal du vælge .
- Hvis du vil lukke alle aktive programmer, skal du vælge **Afslut alle programmer** → **Ja**.

Bruge widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Valg af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Åbne widget-panelet

Sådan åbner du widget-værktøjslinjen og åbner widgets:

1 I inaktiv tilstand: Tryk på startskærmtasten for at åbne widget-panelet.

2 Når hjælpeskærmen til tilpasning af widget-panelet vises: Vælg **OK**.

Hvis du ikke vil se skærmbilledet igen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for **Vis ikke igen**.

3 Rul op eller ned på widget-panelet for at finde den widget, du vil bruge.

4 Vælg den widget, der skal åbnes.

› Organisere widget-panelet

Du kan organisere dine widgets ved at ændre deres rækkefølge og aktivere eller deaktivere dem.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på startskærmtasten for at åbne widget-panelet, og tryk derefter på skærmen og hold nede.
2. For at aktivere eller deaktivere en widget skal du trække i skyderen ud for widgetten.

   Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine widgets, skal du trykke på en widget, holde den nede, og trække den til den ønskede placering.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Tilføje nye paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1. I inaktiv tilstand: Placer to fingre på skærmen, og før dem sammen.
2. Vælg ⊕ for at tilføje nye paneler til den inaktive skærm.

Vælg ⊖ for at fjerne et panel fra den inaktive skærm.

› Indstille aktuelt klokkeslæt og dato

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Dato og tid**.
2. Træk i skyderen ud for **Opdater automatisk** for at deaktivere automatisk opdatering af klokkeslættet.

3 Vælg **Tidszone** → din tidszone.

4 Indtast det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato, og angiv tids- og datoformatet.

› Justere lydstyrken for ringetonerne

Tryk på lydstyrketasten for at justere ringestyrken.

› Skifte ringetone

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.

2 Vælg en ringetone på listen.

› Skift til Lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og tryk og hold på #.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd og vibration**.
- I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lyd**, og træk i skyderen ud for **Lyd**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.

2 Vælg en billedmappe → et billede.

3 Vælg **Indstil**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Træk i skyderen ud for **Automatisk lysstyrke**.
3. Træk i skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Låse enheden

Du kan låse enheden ved at aktivere enhedsadgangskoden.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Træk i skyderen ud for **Telefonlås**.
3. Indtast en ny 4- til 8-cifret adgangskode, og vælg **OK**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **OK**.

Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når enhedslåsen er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for enheden eller låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne op.

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Træk i skyderen ud for **PIN-lås**.
3. Indtast PIN-koden på dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

Du skal have en Samsung-konto for at registrere og fjernstyre din enhed fra internettet.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Find min mobil**.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret konto** for at oprette en Samsung-konto.

4 Træk i skyderen ud for **Tyverisporing**.

5 Vælg **Tilføj modtagere** for at åbne modtagerlisten.

6 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).

7 Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **Udført**.

8 Gentag trin 5-7 for at tilføje flere modtagere.

9 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

10 Vælg **Afsender**, og indtast afsenderens navn.

11 Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

› Skifte tekstindtastningsmetoden.

Når du trykker på feltet til tekstindtastningen, vises som standard indtastningspanelet med QWERTY-tastaturet.

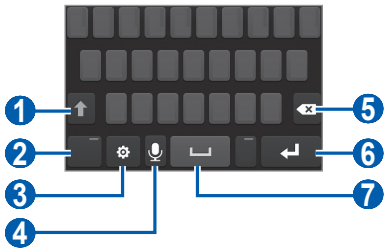

Nummer	Funktion
1	Skift mellem små og store bogstaver.
2	Skift mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
3	Åbn indstillinger for tastatur. Hvis du indstiller to eller flere inputsprog, ændres dette ikon til DA. Vælg DA for at ændre inputsproget. Tryk og hold på DA for at gå til tastaturindstillingerne.
4	Indtast tekst med din stemme. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indsæt et mellemrum.

Hvis du vil skifte tekstindtastningsmetoden, skal du vælge ⚙ og vælge **Tastaturtype** → en tekstindtastningsmetode.

Valg	Funktion
Qwerty-tastatur	Vælg bogstaver på QWERTY-tastaturet.
3 x 4 tastatur	Vælger tegn på det traditionelle 3x4-tastatur.
Håndskrift	Skriv i indtastningsfeltet.
Håndskrift på fuld skærm	Skriv hvor som helst på skærmen.

› Indtaste tekst med indtastningsmetoder

1. Skift tekstindtastningsmetoden.
2. Skift tekstindtastningstilstanden.
3. Vælg de relevante virtuelle taster, eller skriv på skærmen for at indtaste teksten.

Når du indtaster tekst, kan du rotere enheden for at få QWERTY-tastaturet på den bredere skærm. Vælg de virtuelle taster efter behov for at indtaste teksten.

Når du skriver tekst på engelsk, skal du vælge ⚙ og trække i en skyder ud for **Ordbog**. Indtast de to første bogstaver i et ord, hvorefter den alternative ordliste vises. Vælg ‹ eller › og et alternativt ord fra den liste, der vises.

Når der indtastes tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruge følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg og tryk på en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9 (ordbog)	1. I ABC-tilstand: Vælg **T9** (den grønne prik vises). 2. Vælg de relevante virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 3. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge ‹ eller › og et alternativt ord på den liste, der vises. **Tilføje ord til T9-ordbogen** Hvis du ikke kan finde et ord i den alternative ordliste, kan du tilføje ordet i T9-ordbogen. Vælg **Tilføj ord** i højre ende af den alternative ordliste.

Tilstand	Funktion
Nummer	1. Vælg **123** for at skifte til taltilstand. 2. Vælg en relevant virtuel tast for at indtaste et tal eller et symbol. Du kan indtaste tal ved at trykke og holde på en virtuel tast i ABC- eller T9-tilstand.
Symbol	1. Tryk på **?#+** for at skifte til symboltilstand. 2. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle til et ønsket symbolsæt. 3. Vælg en relevant virtuel tast for at indtaste et symbol.

Når tilstanden Ordbog er aktiveret, kan du bruge tilstanden Kontinuerligt input.

1. Vælg ⚙, og træk i skyderen ud for **Kontinuerligt input**.
2. Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
3. Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

4 Slip fingeren ved det sidste tegn.

5 Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

6 Gentag trin 2-5 for at gøre din tekst færdig.

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1 Tryk på tekstindtastningsfeltet og hold det nede, indtil vises.

2 Vælg **Vælg** fra listen over indstillinger.

3 Træk i eller for at vælge den tekst, du ønsker.

4 Vælg **Kopier** eller **Klip** for at kopiere og indsætte, eller klip og indsæt teksten i din udklipsholder.

5 Tryk på tekstindtastningsfeltet, og hold det nede i et andet program.

6 Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstindtastningsfeltet.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge tasterne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

- Når du aktiverer nærhedsføleren, slukker enheden automatisk og låser den berøringsfølsomme skærm for at forhindre utilsigtede indtastninger, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 124
- Statisk elektricitet, der aflades fra din krop eller dit tøj, kan interferere med nærhedsføleren under et opkald.

Foretage et opkald

1. I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg eller tryk på [ ] for at ringe nummeret op. Vælg for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 78
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på [ ].
- Brug stemmestyringsfunktionen for at foretage et stemmeopkald. ► s. 114

Besvare et opkald

1 Ved et indgående opkald skal du trykke på [ ] eller trække til højre.

Når telefonen ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Tryk på [ ] for et videoopkald. Det forreste kameraobjektivet aktiveres for at vise dig billedet.

Du kan indstille, om du vil vise dit levende billede eller standardbilledet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Opkald** → **Egen video i modtaget opkald**.

3 Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Ved et indgående opkald skal du trykke på [ ] eller trække til venstre. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

- Du kan konfigurere en liste over numre, så indkommende opkald automatisk afvises. ► s. 43
- Du kan sende en meddelelse, når du afviser indkommende opkald. Hvis du vil indstille meddelelser, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvis opkald med meddelelse**.

Foretage et internationalt opkald

1 I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på [ ], eller vælg for at ringe op til nummeret.

› Bruge høretelefoner

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald igen.
- Tryk på høretelefonknappen for afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende taleopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg for at sætte et opkald på hold. Vælg for at hente et opkald på hold.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige enhedstilstand for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Hvis du vil foretaget et andet opkald, skal du sætte det første opkald i venteposition og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Hvis du vil besvare en andet opkald, skal du vælge **Accepter + Sæt aktivt opkald på hold** eller **Accepter + Afslut aktivt opkald**.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.

- Vælg **Skift** → **Afslut opkald** for at afslutte det opkald, der er sat på hold.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Sammenfør**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg for at skjule dit billede for den anden person.
- For at afbryde mikrofonen så den anden part ikke kan høre dig, skal du vælge .
- Vælg → **Billede** for at tage et billede af den anden person.
- For at optage et videoopkald skal du vælge → **Optag video**.
- For at lytte til og tale med den anden person via en hovedtelefon skal du først sætte hovedtelefonens stik i enheden og vælge → **Skift til høretelefoner**.
- Vælg for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser det ubesvarede opkaldsikon (), når du har ubesvarede opkald.

Åbn genvejspanelet, og vælg et ubesvaret opkald. Vælg opkaldet fra opkaldslisten, og tryk på [ ] for at ringe op.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), viderestilling eller venter.

Indstille automatisk afvisning

Brug den automatiske afvisning til automatisk at afvise opkald fra bestemte numre. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg **Kriterier** → en funktion.
4. Vælg nummerindtastningsfeltet, indtast en nummer, der skal afvises og vælg **Gem**.
5. Gentag trin 2-4 for at tilføje flere numre.

Bruge FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på SIM-eller USIM-kortet. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed**.
2. Træk i skyderen ud for **FDN-tilstand**.
3. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.

Indstille viderestilling af opkald

Viderestilling af opkald er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling**.
2. Træk i skyderen ud for den viderestillingstype, du ønsker.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Gem**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Banke på**.
2. Træk i skyderen ud for **Banke på**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Logger

Lær at få vist og håndtere logger over opkald, du har foretaget, modtaget eller ikke har besvaret.

› Vise opkaldslogger

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1 I menutilstand: Vælg **Logger**.

2 Vælg **Alle** eller **Ubesvarede**.

Fra opkaldsloggerne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt. Svip kontakten til højre eller venstre, og vælg en funktion.

3 Vælg en log for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS) eller multimediemeddelelser (MMS), og få vist eller håndter udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

› Sende en SMS

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere til din meddelelse.

- Indtast telefonnumre manuelt. Adskil flere numre ved at indsætte et semikolon eller et komma eller ved at vælge Enter.
- Vælg telefonnumre fra listerne ved at vælge funktionerne under modtagerindtastningsfeltet.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.

4 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Konfigurere en MMS-profil

Du skal aktivere en forbindelsesprofil for at oprette forbindelse til MMS-serveren for at sende og modtage multimediemeddelelser. Ud over de profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje egne forbindelsesprofiler.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.

2 Vælg **Ny**.

3 Tilpas parametrene for forbindelsesprofilen.

Valg	Funktion
Angiv navn	Angiv navnet på profilen.
Adgangsnavn	Indtast navnet på adgangspunktet.
Godkendelsestype	Vælg en godkendelsestype.
Bruger-id	Indtast dit brugernavn.
Adgangskode	Indtast din adgangskode.

Valg	Funktion
Protokol	Vælg en netværksprotokol.
Start-URL	Indtast MMS-serveradressen.
Proxy-adresse	Indtast adressen på proxy-serveren.
Dvæletid (Sek.)	Angiv, hvor længe telefonen vil vente på svar fra netværket.
Avancerede indstillinger	Tilpas IP- og DNS-adresser og trafikklasse.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Programprofiler** → **Multimediemeddelelser**.

6 Vælg en forbindelsesprofil.

› Sende en multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere til din meddelelse.

- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt. Adskil flere numre eller adresser ved at indsætte et semikolon eller et komma eller ved at vælge Enter.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra listerne ved at vælge funktionerne under modtagerindtastningsfeltet.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.

4 Vælg , og vedhæft en fil.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller tage et billede eller videoklip.

5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
Dine meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt, som en messenger.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en meddelelse for at få vist detaljerne for en MMS.

› Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade talemeddelelser, hvis du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og tryk og hold på **1**.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvarerserveren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› Oprette en mappe til at håndtere meddelelser

Lær at oprette mapper til at håndtere dine meddelelser i overensstemmelse med dine ønsker og behov.

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

2 Vælg **Avanceret** → **Tilføj mappe**.

3 Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Gem**.

Du kan nu flytte dine vigtige meddelelser fra indbakken eller bakken Sendte meddelelser til en tilpasset mappe for nemmere håndtering eller for at beskytte dem fra utilsigtet sletning.

› Sende en SOS-meddelelse

I nødstilfælde kan du bede om hjælp ved at sende en SOS-meddelelse til særlige modtagere.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Meddelelser** → **SOS-meddelelser**.
2. Træk i skyderen ud for **Aktivering** for at aktivere funktionen SOS-meddelelser.
3. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg **Tilføj modtagere**, tilføj modtagere til din meddelelse og vælg **Udført**.
   - Indtast telefonnumre manuelt.
   - Vælg telefonnumre fra listerne ved at vælge funktionerne under modtagerindtastningsfeltet.
5. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **Gem** → **Ja**.
6. Vælg **Gentag**, og vælg det antal gange SOS-meddelelsen skal gentages.

For at sende en SOS-meddelelse skal berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten 4 gange.

Når du sender en SOS-meddelelse, suspenderes alle enhedens funktioner, indtil du låser berøringsskærmen op ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede.

E-mail

Lær at oprette og sende e-mail-meddelelser, og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

› Oprette en e-mail-konto og -profil

Ud over den e-mail-konto, der er foruddefineret af din tjenesteudbyder, kan du tilføje dine personlige e-mail-konti. Du kan også tilføje din egen forbindelsesprofil til at bruge e-mail-tjenester.

Oprette en e-mail-konto

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Andre**.
Konfigurer en konto en bestemt e-mail-tjeneste ved at vælge tjenestenavnet.

2 Du kan tilpasse indstillingerne for kontoen ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
Kontonavn	Indtast et navn på kontoen. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du konfigurerer en ny e-mail-konto.
E-mail-adresse	Indtast din e-mail-adresse.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn til kontoen.
Adgangskode	Indtast din adgangskode til kontoen.
SMTP-server	Indtast adressen på SMTP-serveren (udgående server).
SMTP-port	Indtast portnummeret til SMTP-serveren.

Valg	Funktion
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol til SMTP-serveren.
Servertype til indgående	Vælg den indkommende servertype (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/ IMAP4-server	Indtast adressen på den indkommende server.
POP3-port/ IMAP4-port	Indtast portnummeret på den indkommende server.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol til den indkommende server.

Vælge en e-mail-profil

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
2. Vælg **Ny**.
3. Tilpas netværksindstillingerne ► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 46)
4. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Programprofiler** → **E-mail**.
5. Vælg en forbindelsesprofil.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Skriv**.
   Du kan vælge **Konti** for at se andre konti.

2 Tilføj modtagere til din meddelelse.
   - Indtast e-mail-adresser manuelt. Adskil flere adresser ved at indsætte et semikolon eller et komma eller ved at vælge Enter.
   - Vælg e-mail-adresser fra listerne ved at vælge funktionerne under modtagerindtastningsfeltet.
3 Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.
4 Vælg , og vedhæft en fil.
   Du kan vælge en fil fra fillisten.
5 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
6 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.
7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en e-mail-meddelelse

1 I menutilstand: Vælg **E-mail**.
   Skærmbilledet med indbakken vises.
2 Vælg en e-mail-meddelelse.

› Synkronisere e-mails med Exchange-serveren

Efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne kan du synkronisere dine e-mails med Exchange-serveren. Sådan konfigurerer du Exchange-serveren:

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Konti** → **Indstillinger** → **E-mail-konti** → **Tilføj konto** → **Exchange ActiveSync**.

2 Tilpas indstillingerne for Exchange-serveren ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
E-mail-adresse	Indtast din e-mail-adresse til Exchange-serveren.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn til Exchange-serveren.
Adgangskode	Indtast din adgangskode til Exchange-serveren.
Domæne	Indtast domænet for din e-mail-adresse.
Server-URL	Indtast URL'en til Exchange-serveren.
Brug SSL	Indstil for at bruge SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) for at øge sikkerheden.

3 Vælg **Log ind**.

4 Når du har tilpasset serverindstillingerne, skal du vælge prikken ved siden af datatyper for at synkronisere.

Du kan indstille et synkroniseringsinterval til synkronisering af e-mails og kalenderbegivenheder.

Sådan synkroniserer du dine e-mails:

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → Exchange-serverkontoen.

2 Vælg .

ChatON

Lær at chatte med dine venner og familie i ChatON. Dette er en global kommunikationstjeneste, der er baseret på mobiltelefonnumre, uanset enhedstype eller operativsystem. Mens du har en samtale med dine venner kan du sende forskellige multimediefiler og data, såsom billeder, videoer og kontaktnumre.

1. I menutilstand: Vælg **ChatON**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkårene og betingelserne og vælge **Accepter**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
4. Chat med venner og familie med det samme.

IM

Lær at chatte med venner og familie fra alle de almindelige chaprogrammer.

1. I menutilstand: Vælg **IM**.
2. Vælg en messenger.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode for at logge på.
4. Chat med venner og familie med det samme.

Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram for e-mail, meddelelser, chatbeskeder, kontaktpersoner eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1. I menutilstand: Vælg **Social Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du tilføje en konto eller springe over og konfigurere senere.
3. Vælg en kategori øverst på skærmen.
4. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoer. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixel. Billeder gemmes i jpg-format og videoer gemmes i mp4-format.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

1 I menutilstand: Vælg **Kamera**.

2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

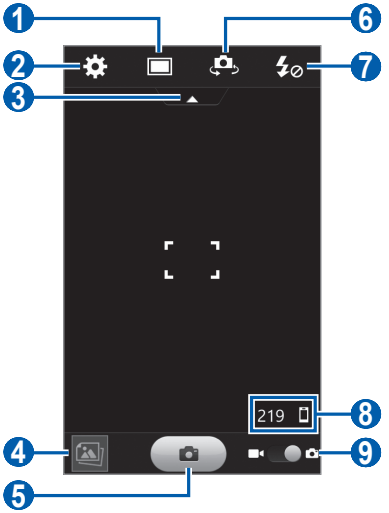

Nummer	Funktion
1	Skift optagelsestilstanden og scenetilstanden.
2	Skift kameraindstillingerne.
3	Skjul eller vis ikonerne i søgeren.
4	Vis det billede eller den video, du sidst har taget eller optaget.
5	Tag et billede.
6	Skift mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
7	Skift blitzindstilling. Du kan slå blitzen til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge blitzen, når det er nødvendigt.
8	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • 219: Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
9	Skift til videokamera.

3 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Tryk på det sted på visningsskærmen, som du vil fokusere på.

Fokusrammen flytter til det sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.

5 Vælg for at tage et billede.

Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Placer to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også dobbeltklikke på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette et billede.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Vælg som**.
- Start et diasshow ved at vælge ▶. Tryk på skærmen for at standse diasshowet.
- Vælg for at få vist et billede på andre enheder.

› Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og motiver.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering. Når du tager billeder af mennesker med lyskilden bag dem, skal du vælge tilstanden modlys, som reducerer kontrasten mellem lyse og mørke områder.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → en scene under **Panorama**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tage et billede i selvportrættilstand

Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg .
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Ret kameraobjektivet mod motivet, og vælg .
   Din enhed vil registrere personer på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Vælg → **Panorama**.
3. Vælg en retning.

4 Foretag de nødvendige indstillinger.

5 Vælg for at tage det første billede.

6 Flyt langsomt enheden i den retning, du har valgt, og juster den grønne ramme ind efter søgeren.

Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.

7 Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

8 Vælg for at gemme panoramabilledet.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Mulighed	Funktion
Eksponeringsværdi	Juster eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tag nærbilleder, eller indstil kameraet til at fokusere på motivet.
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen.
Automatisk kontrast	Juster automatisk kontrasten mellem dit motiv og baggrunden.
Selvudløser	Vælg tidsforsinkelsen, før kameraet tager et billede.
Hvidbalance	Juster farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Juster følsomheden på kameraets billedsensor.

Mulighed	Funktion
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sorte/hvide toner.
Eksponeringsmåler	Vælg en type eksponeringsmåling.
Blinkregistrering	Indstil kameraet til at advare dig ved personer med lukkede øjne.
Hjælpelinjer	Få vist retningslinjer på visningsskærmen.
Visning	Indstil kameraet til at vise det billede, du har taget.
GPS	Indstil kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder. Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. Alternativt kan du tilpasse indstillingerne for GPS-forbindelse for at forbedre GPS-modtagelse. ► s. 102
Lagring	Vælg en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstil menuerne og optagelsesindstillingerne.

› Optage en video

1 I menutilstand: Vælg **Kamera**.

2 Træk skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

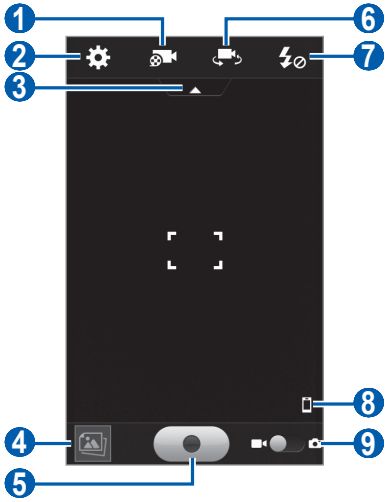

Nummer	Funktion
1	Skift optagelsestilstanden.
2	Skift videokameraindstillingerne.
3	Skjul eller vis ikonerne i søgeren.
4	Vis det billede eller den video, du sidst har taget eller optaget.
5	Optag en video.
6	Skift mellem forreste og bageste kameraobjektiv.

Nummer	Funktion
7	Skift blitzindstillingen.
8	Vis standardlagringsplaceringen.
9	Skift til kameraet.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Tryk på det sted på visningsskærmen, som du vil fokusere på.

Fokusrammen flytter til det sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.

6 Vælg for at starte optagelsen.

7 Vælg for at stoppe optagelsen.

Videoen gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoer på et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoer, kan du vælge billedfremviseren for at få vist de optagne videoer.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoer.
- Vælg for at afspille en video.
- Vælg **Del** for at sende en video til andre.
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette en video.
- Start et diasshow ved at vælge . Tryk på skærmen for at standse diasshowet.
- Vælg for at afspille en video på andre enheder.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager en video, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Mulighed	Funktion
Eksponeringsværdi	Juster eksponeringsværdien.
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen.
Selvudløser	Vælg tidsforsinkelsen, før videokameraet begynder at optage en video.
Hvidbalance	Juster farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sorte/hvide toner.
Anti-ryst	Reducerer sløring forårsaget af enhedens vibration eller bevægelse.
Hjælpelinjer	Viser retningslinjerne på visningsskærmen.
Visning	Indstil kameraet til at vise den video, som du har optaget.
Lagring	Vælg en hukommelse, som optagne videoer skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstil menuer og optagelsesvalg.

Videoer

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoer. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Afspille en video

1. I menutilstand: Vælg **Videoer**.
2. Vælg en video.
   Vælg **Optaget** for at afspille en video, der er optaget på din enhed.
3. Drej enheden mod uret for liggende format.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

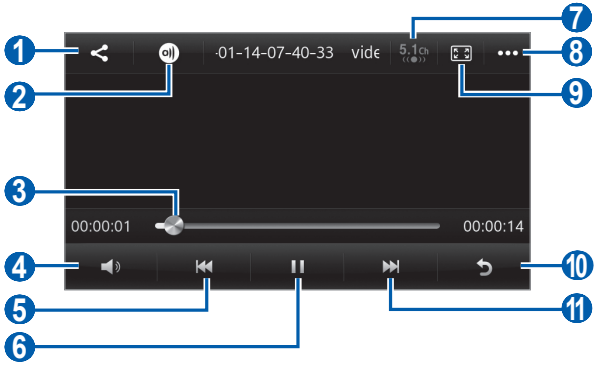

Nummer	Funktion
1	Send en video til andre.
2	Afspil videoen på andre enheder.
3	Flyt til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
4	Juster lydstyrken.

Nummer	Funktion
❺	Genstart afspilningen, spring tilbage (tryk inden for 3 sekunder). Søg tilbage i en fil (tryk og hold nede).
❻	Stands afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
❼	Aktivér 5.1-kanals surround sound-systemet, når en hovedtelefon er tilsluttet.
❽	Vis detaljer for videoen, eller tilpas videoafspillerens indstillinger.
❾	Skift billedformatet for videoskærmen.
❿	Stop afspilning, og vend tilbage til afspilningslisten.
⓫	Spring frem. Scan fremad i en fil (tryk og hold nede).

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoer, der er gemt i din enheds hukommelse og på hukommelseskortet.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængigt hvorledes de er kodet.

› Vise et billede

1 I menutilstand: Vælg **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et billede (uden ikon).

Mens du ser et billede kan du bruge følgende funktioner:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Placer to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også dobbeltklikke på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Vælg som**: Vælg et foto som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt.
  - **Roter**: Roter et billede.
  - **Beskær**: Beskær et billede.
  - **Detaljer**: Vis detaljer om billedet.

- Start et diasshow ved at vælge . Tryk på skærmen for at standse diasshowet.
- Vælg for at få vist billedet på andre enheder.

› Afspille en video

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe → en video (med ikonet), der skal afspilles.
3. Vælg for at afspille.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 65

› Afspille et diasshow

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg .
3. Tryk på skærmen for at afslutte diasshowet.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ► s. 87
- Hent fra en pc med Samsung Kies. ► s. 103
- Modtag via Bluetooth. ► s. 95
- Kopiér til hukommelseskortet. ► s. 104

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardmusikfiler, der er tilgængelig på din enhed.

› Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1	Aktivér 5.1-kanals surround sound-systemet, når en hovedtelefon er tilsluttet.
2	Afspil musikken på andre enheder.
3	Vis detaljer for musikfilen.
4	Flyt til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
5	Juster lydstyrken.

Nummer	Funktion
6	Genstart afspilningen, spring tilbage (tryk inden for 3 sekunder). Søg tilbage i en fil (tryk og hold nede).
7	Stands afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
8	Aktivér tilstanden Tilfældig rækkefølge.
9	Skift tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
10	Åbn afspilningslisten.
11	Spring frem. Scan fremad i en fil (tryk og hold nede).

- Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: Du kan også trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at afspille eller standse afspilningen midlertidigt.
- SRS CS høretelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhoved- eller øretelefoner, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. dvd-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængigt hvorledes de er kodet.

› Åbne diskvisningen

1. Roter enheden til liggende visning under afspilning. Skærmen skifter til diskvisning.
2. Rul til venstre eller højre til et album, og vælg diskbilledet.
3. Vælg en musikfil fra listen ud for diskbilledet for at afspille den.
4. Vælg ⏸ eller ▶ for midlertidigt at stoppe eller genoptage den aktuelle afspilning.
   - Vælg ⌄ for at skifte til cirkelvisning.
   - Vælg ⌃ for at skifte tilbage til albumvisning.

› Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg **Afspilning** → +.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3 Vælg **Mere** → **Indstillinger**.

4 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Mulighed	Funktion
Equalizer	Vælg en standard equalizertype.
Effekt	Vælg en lydeffekt.
Visualisering	Vælg en animeret visualisering, der skal vises under afspilning.
Lyrik	Indstil for at vise sangteksten under afspilning.

Music Hub

Du kan åbne onlinemusikforretningen og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også tilføje en musikfil til din ønskeliste og afspille hentede musikfiler.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I menutilstand: Vælg **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.

3 Søg efter sange og få vist eksempler, eller køb dine foretrukne sange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I menutilstand: Vælg **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, startes den automatiske indstilling.

3 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

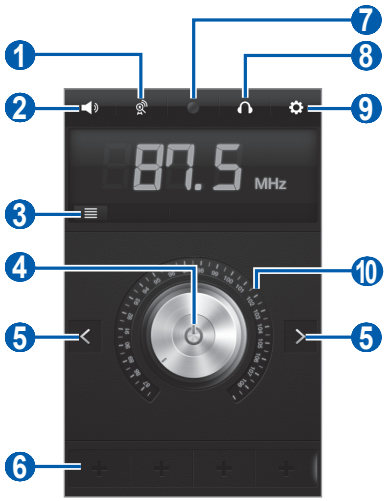

Nummer	Funktion
❶	Søg efter tilgængelig stationer, og gem dem.
❷	Juster lydstyrken.
❸	Åbn listen over tilgængelige radiostationer.
❹	Tænd eller sluk for FM-radioen.
❺	Søg efter en tilgængelig radiostation.
❻	Føj den aktuelle radiostation til favoritlisten.
❼	Optag en sang fra FM-radioen.
❽	Skift lydoutputtet (hovedtelefoner eller enhedens højttaler).
❾	Tilpas indstillinger for FM-radioen.
❿	Finindstil frekvensen.

› Optage en sang fra FM-radioen

1. Sæt høretelefonerne i enheden.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg for at starte optagelsen.
6. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**.
   Den optagne fil gemmes i **Optagede filer** (i menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → **Optagede filer**).

› Gemme en radiostation automatisk

1. Sæt høretelefonerne i enheden.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg .
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til favoritlisten

1. Sæt høretelefonerne i enheden.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg for at føje den til favoritlisten.

Du kan tilføje et navn på en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på favoritlisten, og hold den nede, og vælg derefter **Omdøb** eller **Fjern**.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
2. Vælg .
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Mulighed	Funktion
Lagring	Indstil en hukommelsesplacering til lagring af optagne FM-radioklip.
Radiotekst	Angiv, om stations-id'et og programoplysninger skal vises på FM-radioskærmen eller ej. Disse oplysninger er kun tilgængelige fra radiostationer, der leverer dem.

Mulighed	Funktion
Alternativ frekvens	Angiv, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning	Angiv, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Java

Lær at bruge spil og programmer, der styres af den prisbelønnede Java-teknologi.

Overførsel af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af enhedens software.

› Hente spil og programmer

1 I menutilstand: Vælg **Java** → **Flere spil**.
Din enhed opretter forbindelse til det websted, der er forudindstillet af tjenesteudbyderen.

2 Søg efter et spil eller program, og hent det til enheden.

› Spille spil eller starte programmer

1 I menutilstand: Vælg **Java**.

2 Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

- De tilgængelige spil eller programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Funktioner og muligheder for spil eller programmer kan variere.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontaktpersoner, der er gemt i enhedens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, mobiltelefonnumre, hjemmetelefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → +.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Søg**, og indtast de første bogstaver i det navn, som du leder efter.

   Du kan også trække fingeren langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.

Fra kontaktlisten kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre og vælge en mulighed.

3 Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at foretage et stemmeopkald.
- Vælg for at foretage et videoopkald.
- Vælg for at sende en tekst- eller multimediemeddelelse.
- For at sende en e-mail-meddelelse til kontakten skal du vælge en e-mail-adresse.
- Vælg for at føje kontakten til dine favoritter.
- Vælg **Føj til startskærm** for at føje en genvej til kontakten til den inaktive skærm.
- For at redigere kontaktoplysningerne skal du vælge **Rediger**.
- For at slette kontakten skal du vælge **Slet** → **Ja**.
- Vælg **Del** for at sende kontakten til andre.

› Indstille et favoritnummer

1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Favoritter** → +.

2 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.
Kontakten gemmes til listen over favoritkontakter.

› Oprette visitkort

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Min profil**.

2 Indtast dine personlige detaljer.

3 Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Hente kontaktpersoner fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakter på enheden.

Sådan indstilles en konto:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Konti**.
2. Vælg en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Sådan åbnes en konto:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Konti**. Den tilføjede kontoliste vises.
2. Vælg et af ikonerne ud for en konto.
   - Vælg for at hente alle kontakter.
   - Vælg for at vælge de kontakter, der skal hentes.

› Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper** → .
2. Indtast et navn på gruppen.
3. Vælg en hukommelsesplacering for at gemme gruppen.
4. Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter fra eller til SIM- eller USIM-kortet

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** eller **Eksporter kontakter** → **SIM-kort**.
2. Vælg de kontakterfiler, der skal kopieres, og vælg **Importer** eller **Eksporter**.

› Importere eller eksportere kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** → **Hukommelseskort**.
2. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **Importer**.

Sådan eksporteres kontaktfiler (i vcf-format) til et hukommelseskort. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Kontakter** → **Eksporter kontakter** → **Hukommelseskort**.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

› Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra kalenderens øverste linje.
   - **Måned**: En hel måned i én visning. I månedsvisning angives dage med planlagte begivenheder med en lille trekant. I månedsvisning kan du skifte til årsvisning ved at vælge måneds- og årsfeltet eller ved at placere to fingre på skærmen og føre dem sammen. Hvis du vil gå tilbage til månedsvisning, skal du vælge den ønskede måned.
   - **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
   - **Dag**: Timeblokke for en hel dag
   - **Liste**: En liste over planlagte begivenheder

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
   Vælg **I dag** for at flytte til dags dato.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

- Du kan sende begivenheden til andre ved at vælge **Del** → en funktion.
- Du kan synkronisere kalenderen med en Exchange-server efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne. ► s. 52

› Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, ringer alarmen på det valgte tidspunkt. Træk ☒ til venstre for at stoppe alarmen.

Opgave

Lær at oprette en virtuel opgaveliste og indstille alarmer, der minder dig om vigtige opgaver eller angiver prioritet.

› Oprette en opgave

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljerne om opgaven.
4. Vælg **Gem**.

› Vise opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Sorter efter** → en kategori, som opgaverne skal sorteres efter.
3. Vælg en opgave for at få vist detaljer.
   Du kan til fuldførte opgaver med en udløbet deadline indstille status som fuldført ved at markere afkrydsningsfeltet ud for opgaven.

- Du kan sende opgaven til andre ved at vælge **Del** → en funktion.
- Du kan synkronisere opgaverne med en Exchange-server efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne. ► s. 52

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1 I menutilstand: Vælg **Notat**.

2 Vælg **Opret**.

3 Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Vise notater

1 I menutilstand: Vælg **Notat**.

2 Vælg et notat for at få vist detaljer.
Vælg ✕ → **Ja** for at slette et notat.

- Du kan sende notatet til andre ved at vælge **Del** → en funktion.
- Du kan ændre baggrundsfarven ved at vælge **Skind**.

Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens stemmeoptager.

› Optage et stemmenotat

1 I menutilstand: Vælg **Stemmeoptager**.

2 Vælg **Optag** for at starte optagelsen.

3 Tal ind i mikrofonen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
Notatet gemmes automatisk.

5 For at optage flere stemmenotater skal du vælge ↩ og gentage trin 2-4.

› Afspille et stemmenotat

1 I menutilstand: Vælg **Stemmeoptager**.

2 Vælg **Liste** for at åbne listen over stemmenotater.

3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

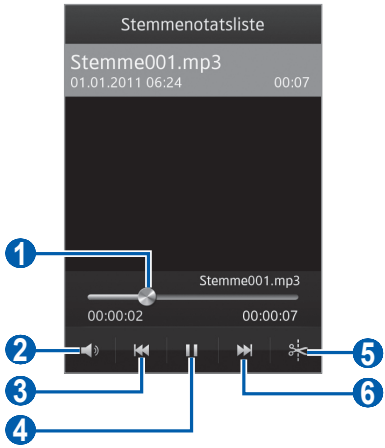

Nummer	Funktion
1	Flyt til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
2	Juster lydstyrken.
3	Spring bagud. Søg bagud i en fil (tryk og hold nede).

Nummer	Funktion
❹	Stop afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
❺	Beskær filen.
❻	Spring fremad. Søg fremad i en fil (tryk og hold nede).

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at vælge **Del** → en funktion.

› Tilpasse indstillinger for stemmeoptager

1. I menutilstand: Vælg **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse stemmeoptageren:

Mulighed	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af stemmenotater.
Optagelsestype	Vælg en optagelsestype. Vælg **Grænse for MMS** for at optage et stemmenotat, der skal vedhæftes en multimediemeddelelse.

Web

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du bliver måske opkrævet ekstra gebyrer for adgang til internettet og overførsel af filer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Konfigurere en internetprofil

Få adgang til netværket, og opret forbindelse til internettet ved at aktivere en forbindelsesprofil. Ud over de profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje egne forbindelsesprofiler.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
2. Vælg **Ny**.
3. Tilpas netværksindstillingerne. ► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 46)
4. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Netværk** → **Programprofiler** → **Internet**.
5. Vælg en forbindelsesprofil.

› Browse på websider

1 I menutilstand: Vælg **Internet** for at starte en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtast webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Flyt tilbage eller fremad til websider i oversigten.
3	Åbner en liste med gemte bogmærker, seneste internetoversigt og ofte besøgte sider.

Nummer	Funktion
4	Opdater den aktuelle webside. Når enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
5	Åbn en liste over webbrowsermuligheder.
6	Åbn en webside i et nyt vindue, eller skift mellem de aktuelt åbne vinduer.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Placer to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også dobbeltklikke på skærmen.
- Brug yderligere funktioner ved at vælge ··· og en af følgende muligheder:
  - **Tilføj bogmærke**: Føj et bogmærk den aktuelle webside.
  - **Føj til startskærm**: Føj en genvej til den aktuelle webside til den inaktive skærm.
  - **Send til Caster**: Send adressen på den aktuelle webside eller på det valgte element til andre, eller overfør den til din pc. ► s. 108
  - **Downloadstyring**: Få vist downloadoversigten.
  - **Søgetekst**: Søg efter tekst på den aktuelle webside.
  - **Lysstyrke**: Justerer skærmens lysstyrke. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du deaktiverer automatisk lysstyrke. ► s. 118
  - **Tekstombrydning slået til**: Indstil browseren, så den justerer teksten til at passe på skærmen.
  - **Afslut**: Luk browseren.

› Føj et bogmærke til foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for at få hurtig adgang. Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → .
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en webadresse (URL).
4. Vælg **Gem**.

› Få adgang til den seneste oversigt eller ofte besøgte sider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → .
2. Vælg **Oversigt** eller **Mest besøgte**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Navigering

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og -regler under kørslen.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I menutilstand: Vælg **Navigering**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og vælge **Besvar**.

3 Vælg **Ja** for at aktivere placeringstjenester (om nødvendigt). ► s. 101

4 Vælg **Ja** for at opdatere de seneste kortoplysninger.

5 Følg anvisningerne på skærmen for at bruge den mobile navigator.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af nyttige programmer til enheden. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, widgetter, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via den mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer, og gør dit mobile liv endnu bedre.

1 I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Accepter**.

3 Søg efter, og overfør de programmer eller widgetter, som du ønsker.

- Du skal måske betale for at oprette forbindelse til internettet og hente programmer.
- Flere oplysninger findes på www.samsungapps.com. Alternativt kan du også se i brochuren til Samsung Apps.
- Om tjenesten er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

› Oprette en synkroniseringsprofil

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Synkroniser**.

2 Vælg **Opret synkroniseringsprofil**, og angiv følgende profilmuligheder:

Mulighed	Funktion
Profilnavn	Indtast et navn på profilen.
Synkserver	Indtast webadressen på den server, der skal synkroniseres.
Synkroniserings-kategori	Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
Synkroniserings-type	Indstil, hvordan enheden og serveren skal synkroniseres.
Netværksprofiler	Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til synkronisering.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Starte synkronisering

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Synkroniser**.

2 Vælg en synkroniseringsprofil.

3 Vælg **Start synkronisering** for at starte synkroniseringen med den webserver, du har angivet.

YouTube

Lær at se og dele videoer via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **YouTube**.
2. Vælg en video fra listen over respektive videoer.
3. Brug skærmtasterne til at styre afspilningen.

Google

Du kan søge efter programmer og data i enheden og specifikke data på internettet. Du kan også bruge forskellige Google-tjenester.

Sådan søger du efter data:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Search**.
2. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
3. Vælg navnet på det element, som du vil have adgang til.

Sådan bruger du Google-tjenester:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Apps**.
2. Vælg en tjeneste.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs, kortrækkende kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller godkendte af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth**.
2. Træk i skyderen ud for **Aktivering** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. Hvis du vil tillade, at andre enheder kan finde din enhed, skal du vælge **Synlig** → **Altid til**.

› Søge efter og parre med andre Bluetooth-aktiverede enheder

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg efter enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**. Alternativt kan du vælge **Ja**, for at få PIN-koden til at passe mellem de to enheder.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

› Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, en kalenderbegivenhed, et notat, en opgave eller en mediefil fra et relevant program eller fra **Mine filer**.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

Metoden til valg af en mulighed kan afhænge af datatypen.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

› Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **OK** (hvis nødvendigt).

2 Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et relevant program eller en relevant mappe afhængigt af typen. En musikfil eller et lydklip gemmes f.eks. i lydmappen og en kontaktperson i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværkfunktioner til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder alle steder, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivere WLAN-funktionen

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**, og træk i skyderen ud for **Aktivering**.

Et aktiveret WLAN, der kører i baggrunden, bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et WLAN

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.

2 Vælg et netværk.

3 Indtast en adgangskode til netværket, og vælg **Tilslut** (hvis nødvendigt).

› Tilpasse forbindelsesprofilen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg ⊙ ud for det registrerede WLAN AP.
Den aktuelle forbindelsesprofil for netværket vises.

3 Tilpas forbindelsesprofilen for det valgte WLAN:

Mulighed	Funktion
Navn	Vis navnet på profilen.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen for WLAN AP'et.
Sikkerhedstype	Vis sikkerhedstypen for WLAN AP'et.
Brug statisk IP	Konfigurer statiskenetværksadresser til WLAN AP'et- Du kan konfigurere IP-adresser, gateway, undernetmaske og DNS-adresser manuelt.
IP-adresse	Vis IP-adressen for WLAN AP'et.
Proxy-adresse	Indtast adressen på proxy-serveren.
Proxy-port	Indtast portnummeret til proxy-serveren.

Hvis du vil slette alle oplysninger om forbindelsesprofilen, skal du vælge **Glem** → **Ja**.

› Oprette forbindelse til et WLAN ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg **WPS-knap** ud fra AP-enhedstypen.
3. Tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter.
   Alternativt kan du indtaste en PIN-kode på AP-enheden og vælge **Start** inden for 2 minutter.

› Oprette direkte forbindelse til et WLAN

Lær at bruge WLAN Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt.

Oprette forbindelse mellem din enhed og en anden WLAN-enhed

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Vælg **Ja** (om nødvendigt).
3. Træk i skyderen ud for **Aktivering**.
   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige enheder.
4. Vælg en enhed.
   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne forbundet.

Sende data via et WLAN

1. Vælg en fil eller et element, som f.eks. et notat eller en mediefil fra et relevant program, eller **Mine filer**.
2. Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi Direct.

   Metoden til valg af en mulighed kan afhænge af datatypen.

3. Søg efter og vælg en WLAN-enhed.

Modtage data via et WLAN

Vælg **Ja**, når du bliver bedt om det, for at bekræfte, at du gerne vil modtage data. Modtagne data gemmes i et relevant program eller en relevant mappe afhængigt af typen.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

- De understøttede filformater kan variere. Det afhænger af enhedens software.
- Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

› Tilpasse DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **AllShare**.
2. Juster de følgende muligheder for at tilpasse DLNA-funktionen:

Mulighed	Funktion
Del videoer	Aktivér videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktivér billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktivér musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.

Mulighed	Funktion
Download til	Vælg placeringen af standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstil for at få vist undertekster.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. I menutilstand: Vælg **AllShare**.
2. Vælg **Min enhed**.
3. Vælg en mediekategori → en fil.
4. Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
   Afspilning starter på den valgte afspiller.
5. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

1. I menutilstand: Vælg **AllShare**.
2. Vælg **Ekstern enhed**.
   Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
4. Vælg en mediekategori → en fil.
5. Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
   Afspilning starter på den valgte afspiller.
6. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Mobil netværksdeling

Lær at indstille din enhed som et trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del enhedens mobile netværksforbindelse.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Mobilt AP**.

2 Træk i skyderen ud for **Aktivering** for at aktivere funktionen Wi-Fi-internetdeling.

3 Vælg **Ja** for at bekræfte.

4 Juster de følgende indstillinger for at tilpasse funktionen Wi-Fi-internetdeling:

Mulighed	Funktion
Skjul min telefon	Blokerer andre enheder, så de ikke kan lokalisere din enhed.
Internetdeling	Aktiver den mobile internetdelingsfunktion for at bruge den mobile enhed som et trådløst modem for en anden enhed. Deaktiver internetdelingsfunktionen for at spare batteristrøm og kun tillade direkte forbindelser med andre enheder.
Adgangskode	Vis eller redigerer netværksnøglen for at forhindre uautoriseret adgang til netværket.

5 Vælg , når du er færdig.

6 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket ved at indtaste den relevante adgangskode i feltet WPA.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester og bruge yderligere GPS-funktioner.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- i dårligt vejr
- på steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere GPS-funktionen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk i skyderen ud for **Placeringstjeneste**.

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

› Forbedre GPS-funktionaliteten

Lær at forbedre GPS-funktionen ved at downloade datafiler fra GPS-webserveren. Dette forbedrer hastigheden og præcisionen i positioneringsmulighederne.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk i skyderen ud for **Avanceret GPS**.

› Bruge de mobile netværk til placeringstjeneste

Lær at modtage placeringsoplysninger via mobile netværk. Dette hjælper enheden med at vise oplysninger, når der ikke er noget GPS-signal, eller når GPS-signalet er svagt.

Det kan medføre yderligere gebyrer for adgang til mobile netværk.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering**.

2 Træk i skyderen ud for **Netværksposition**.

› Vise din placering

Lær at fastlægge breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position med GPS.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering** → **Min position**.

Pc-forbindelser

Lær at forbinde enheden til en pc med et USB-kabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Når du tilslutter enheden til en pc, kan du overføre data direkte til og fra din enhed, bruge programmet Samsung Kies og bruge enheden som et trådløst modem for en pc.

Find og fjern fejl for at forhindre fremtidige fejl ved i menutilstanden at vælge **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB-værktøj** og trække skyderen ud for **USB-fejlsøgning**.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerer med både Windows- og Macintosh-computere.

1. Brug et USB-kabel til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
2. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
3. Overfør eller synkroniser mobile data, som f.eks. kontakter, kalendere, musik eller fotos, mellem Samsung Kies og tilsluttede enheder.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Forbinde som masselagringsenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i enheden, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB-værktøj** → **Lagringsmedie**.
3. Brug et USB-kabel til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn mappen for at vise filerne.
5. Kopiér filer fra computeren til hukommelseskortet.

For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på ikonet for USB-enheden på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra pc'en I modsat fald kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

› Bruge enheden som et trådløst modem

Du kan bruge enheden som et modem for en pc, så den får adgang til internettet via din mobile netværkstjeneste.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB-værktøj** → **Internetdeling**.
2. Brug et USB-kabel til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
3. Følg vejledningen på skærmen for at installere driveren og netværksguiden, og konfigurer internetforbindelsen.

VPN-forbindelser

Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette forbindelse til dit private netværk på en sikker måde via et offentligt netværk, f.eks. internettet.

Din enhed burde allerede være konfigureret med internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang til internettet, skal du redigere forbindelser. Hvis du ikke er sikker på de forbindelsesoplysninger, der skal indtastes, skal du spørge tjenesteudbyderen.

› Konfigurere VPN-forbindelser

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VPN** → **Ny**.
2. Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af VPN-typen.

Mulighed	Funktion
Navn	Indtast et navn på VPN-serveren.
VPN-server	Indtast IP-adressen på VPN-serveren.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn.
Adgangskode	Indtast din adgangskode.
Godkendelsestype	Vælg en certifikatmyndighed (CA), som VPN-serveren bruger til at identificere dig.
Forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt nøgle.
Gruppe-id	Indtast dit gruppenavn.
Kryptering	Indstil til at kryptere VPN-serveren.
Akt. L2TP-hemmeligh.	Indstil til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
L2TP-hemmelighed	Angiv L2TP-hemmelig adgangskode.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk at oprette forbindelse til.

Værktøjer

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregning direkte på din enhed som på en almindelig håndholdt lommeregner eller computerlommeregner.

1 I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.

2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske handlinger.

Drej telefonen til liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner.

Caster

Lær at overføre data mellem internettet og din enhed. Du kan også dele forskellige multimediefiler og data med dine venner og familie. Download den nyeste version af Caster-webudvidelsen fra webstedet SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html), og installer den på din pc.

› Sende data til din enhed

1 Når du gennemser et websted på din pc: Klik på , og log ind på din Samsung-konto.

2 Klik på .

Du kan også sende webadressen for den aktuelle webside. Klik på .

3 Vælg et element, og klik på for at sende elementet.
For at gemme elementet for at sende det til din enhed senere: Klik på .

› Sende data til Caster

1 Når du gennemser et websted på din enhed: Vælg ··· → **Send til Caster**.

2 Log ind på din Samsung-konto (hvis nødvendigt).
Data eller webadressen sendes automatisk til Caster.

› Vise overførte data

1 I menutilstand: Vælg **Caster**.

2 Vælg **Mit indhold** → et element.

Mens du ser data, kan du bruge følgende funktioner:

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af filtypen.

- Vælg **Del** for at sende dataene til dine venner. Du kan se din venneliste ved at vælge **Venner**.
- Vælg **Browser** for at få adgang til et weblink på internettet.
- Vælg **Gem billede** for at gemme billedet på enheden.
- Vælg 🗑 for at slette data.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtælleren og verdensuret.

› Indstille en ny alarm

1 I menutilstand: Vælg **Ur** → **Alarm**.

2 Vælg +.

3 Indstil detaljer om alarm.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Vælg ··· → **Automatisk opstart** for at aktivere den automatisk startfunktion. Den automatisk startfunktioner indstiller enheden til at afspille alarmen på det angivne tidspunkt, når enheden er slukket.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Trække ⊠ til venstre for at stoppe alarmen.
- Trække zz til højre for at gøre alarmen lydløs i slumreperioden.

› Slette en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg ··· → **Slet**.
3. Vælg de alarmer, som du vil slette, og vælg **Slet**.

› Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Verdensur**.
2. Vælg +.
3. Vælg tekstindtastningsfeltet, og indtast de første par bogstaver i et bynavn.
4. Vælg det ønskede bynavn.
5. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-4.

› Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage tider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Bruge nedtæller

1 I menutilstand: Vælg **Ur** → **Timer**.

2 Indstil længden for nedtællingen.
Vælg for at ændre alarmlyden.

3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på startskærmtasten, eller åbn et andet program.

4 Når timeren udløber, skal du trække til venstre for at stoppe alarmen.

Skrivebordsur

Lær at bruge det ur, der vises på den inaktive skærm.

1 I menutilstand: Vælg **Skrivebordsur**.

2 Mens du bruger urvisningen, skal du vælge et program, du vil bruge.
For at indstille programmer til at vise skrivebordsuret: Rul til venstre eller højre, og vælg **Tilføj** → programmer → **Tilføj**.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoer, musik, lyde og andre filtyper, der er gemt på enheden eller et hukommelseskort.

› Understøttede filformater

Enheden understøtter følgende filformater:

Type	Understøttet format
Billede	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

Type	Understøttet format
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Lyd	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Andre	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængigt hvorledes de er kodet.

› Vise en fil

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → en hukommelsesplacering.
2. Vælg en mappe → en fil.
   - Under **Billeder** kan du se billeder, som du har taget, og billeder, du har overført eller modtaget fra andre kilder.
   - Under **Videoklip** kan du se videoer, som du har optaget, og videoer, du har overført eller modtaget fra andre kilder.

- Under **Lyde** kan du afspille alle musikfiler og lydklip, som du har optaget, herunder stemmenotater og FM-radioklip.
- Under **Andre** kan du se dokumenter og datafiler, herunder ikke-understøttede filer.

I en mappe kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- Vælg **Håndter** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. at oprette en mappe, flytte, kopiere eller slette.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.

› Angive et billede som din baggrund

Du kan angive dine billeder som et baggrundsbillede til den inaktive skærm.

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedmappe → et billede.
2. Vælg **Mere** → **Vælg som** → **Baggrund** → **Indstil**.

› Angive et lydklip som ringetone

Du kan indstille et hvilket som helst musik- eller lydklip i lydmappen som ringetone for indkommende opkalde, meddelelser eller alarmer.

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → et lydklip.
2. Under afspilning skal du vælge → en mulighed.

Polaris Office

Lær at oprette eller se Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- og Adobe PDF-filer på enheden.

› Oprette et nyt dokument

1. I menutilstand: Vælg **Polaris Office**.
2. Vælg → **Ny fil** → en dokumenttype.
3. Indtast dokumentets indhold.
4. Vælg → eller , når du er færdig.
5. Indtast et navn til dokumentet, og vælg det sted, hvor det skal gemmes.
6. Vælg **OK**.

› Åbne et dokument

1. I menutilstand: Vælg **Polaris Office**.
2. Vælg en dokumentfil.
3. Vis dokumentet efter ønske.

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af dokumenttypen.

- Placer to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind. Flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud. Du kan også zoome ind eller ud ved at vælge → **forstørrelse** eller dobbeltklikke på skærmen.
- For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (Word-, PowerPoint- eller Excel-fil): Vælg → **Redigering**.
- Vælg → **Søg** for at søge efter tekst i dokumentet.
- Vælg → **Bookclip** for at sætte et bogmærke på den aktuelle side.

- Vælg → **Reflow tekst på** for at justere dokumentet, så det passer til skærmens størrelse.
- Vælg → **Læs til mig** for at læse dokumentet med tekst-til-tale-funktionen.
- Vælg → **Indstillinger** for at tilpasse indstillingerne for PolarisOffice.

› Importere filer

1. I menutilstand: Vælg **Polaris Office**.
2. Vælg → **Import** → en hukommelsesplacering.
3. Vælg en mappe → filer.
4. Vælg → en placering, der skal importeres, → **Vælg**.

› Eksportere filer

1. I menutilstand: Vælg **Polaris Office**.
2. Vælg → **Eksport** → filer.
3. Vælg → et sted til eksport → **Vælg**.

Stemmekommandoer

Din enhed indeholder den intelligente stemmestyringsfunktion, der fører dine stemmekommandoer ud i livet. Du kan ringe op til et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger, eller fuldføre andre opgaver ved ganske enkelt at tale til din enhed.

1. I menutilstand: Vælg **Stem.komm.**
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og vælge **Næste** → **Accepter**.
3. Tal en kommando ind i mikrofonen, og vælg **Listening...**
4. Vælg navnet på det element, som du vil have adgang til.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Flightmode

Deaktiver alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Wi-Fi

- **Aktivering**: Slå WLAN-funktionen til og fra. ► s. 95
- **Find skjult netværk**: Søg manuelt efter WLAN AP'er.

Netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil, for at muliggøre datanetværk med pakkekobling.
- **Dataroaming**: Indstil til at bruge datatjenester, når du roamer.
- **Vælg netværk**: Angiv netværksvalgmetoden til Automatisk eller Manuel.
- **Netværkstilstand**: Vælg et netværksbånd.

- **Forbindelser**: Konfigurer forbindelsesprofiler til brug for netværksfunktioner.
- **Programprofiler**: Vælg en forbindelsesprofil til hvert program eller hver funktion.

Bluetooth

- **Aktivering**: Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over afstand. ► s. 93
- **Synlig**: Indstil din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Søgeindstillinger**: Vælg den type Bluetooth-enheder, der skal inkluderes i din søgning.
- **Standardhukommelse**: Vælg en hukommelsesplacering til modtagne filer.

Placering

Tilpas indstillinger til GPS-forbindelser. ► s. 101

Forbindelser

- **Mobilt AP**: Aktivér den mobile AP-funktion for at bruge enheden som et AP (adgangspunkt). ► s. 100
- **USB-værktøj**: Angiv en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du opretter forbindelse fra enheden til en pc. ► s. 103
- **VPN**: Opsæt og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 105
- **Kies via Wi-Fi**: Slut din enhed til Samsung Kies via et WLAN.
- **Synkroniser**: Konfigurer en synkroniseringsprofil. ► s. 91

Lyd

- **Lyd**: Aktivér den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibration**: Indstil, så enheden vibrerer til forskellige begivenheder.
- **Indgående opkald**
  - **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller enheden til at gøre dig opmærksom på indgående opkald ved at spille en melodi.
  - Ved hjælp af skyderne nederst kan du justere lydstyrkeniveauet og vibrationsintensiteten for opkaldsringetonen.
- **Besked**
  - **Meddelelsesalarm**: Vælg en ringetone til indgående meddelelser.
  - **E-mail-advarsel**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om e-mail-meddelelser.
  - Ved hjælp af skyderne nederst kan du justere lydstyrkeniveauet for meddelelsesringetonen.
- **Medielydstyrke**: Indstil standardlydstyrken for musik og videoer.
- **Systemlydstyrke**: Indstil standardlydstyrken for berøringslyd og tænd/sluk-lyd.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Juster vibrationsintensiteten.

Skærm

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere skærmen og brugen af lys på enheden:

- **Tema**: Vælg et tema til skærmen.
- **Baggrund**: Vælg et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Lås skærm**: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.

- **Skrifttype**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Vælg en tekststørrelse til oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Automatisk lysstyrke**: Indstil for at justere skærmens lysstyrke automatisk. Hvis du deaktiverer automatisk lysstyrke, kan du justere skærmens lysstyrke ved at trække i skyderen.
- **Varighed for baggrundslys**: Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Autojuster skærmstrøm**: Aktivér lysstyrkeniveauet for strømsparetilstand.
- **Lys i ber.tastatur**: Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før berøringstastaturets baggrundsbelysning slukkes.
- **Batteriprocent**: Indstiller enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil, om indholdet automatisk skal roteres, når enheden roteres, eller ej.

Generelt

Åbn og foretag ændringer til følgende indstillinger for at kontrollere generelle indstillinger for enheden:

› Dato og tid

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles dato og tid.

- **Opdater automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Tidszone**: Indstil din lokale tidszone.
- **Dato**: Indstil den aktuelle dato manuelt.
- **Tid**: Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.

› Sprog

- **Skærm**: Vælg et sprog, der skal bruges på enhedens skærm.
- **Tastatur**: Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Stemme-input og -output

- **Genvejstast til stemmestyring**: Indstil for at starte stemmestyringsprogrammet ved at trykke to gange på startskærmtasten.
- **Stemme-inputsprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Autolyt**: Indstil til automatisk at starte stemmegenkendelse, når du starter stemmestyringsfunktionen.
- **Genkendelse af kontakt**: Indstil til at forbedre stemmesøgninger for kontakter.
- **Skjul stødende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Stemmealarm**: Indstil til at læse beskeder for diverse begivenheder på enheden.
- **Talt sprog**: Vælg et sprog til stemmealarmfunktionen.
- **Hjælp**: Få adgang til hjælpen med oplysninger om brugen af stemmestyringsfunktionen.
- **Om**: Få vist vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitik.

› Bevægelser

- **Brug bevægelse**: Indstil for at bruge bevægelsesgenkendelse.
- **Ryst**: Indstil til at låse enheden op ved at ryste den.
- **Vend**: Aktivér etikette-pausefunktionen, som sætter dig i stand til at slå alle enhedslyde fra ved at lægge enheden med bagsiden opad.

› Tilgængelighed

- **Stemme-output**:
  - **Stemmealarm**: Indstil til at læse beskeder for diverse begivenheder på enheden.
  - **Talt sprog**: Vælg et sprog til stemmealarmfunktionen.
- **Skriftstørrelse**: Vælg en tekststørrelse til oprettelse eller visning af elementer i programmer.

› Installationssted

Vælg standardhukommelsesplaceringen, hvor nye programmer installeres.

› Hukommelse

Kontrollér hukommelsesoplysningerne på hukommelseskort og på din enhed, og slet enhedens hukommelse eller formatér et hukommelseskort.

› Brug

- **Opkaldsvarighed**: Vis tidsdata for dine opkald, f.eks. varigheden af sidste opkald og den samlede varighed for alle opkald.
- **Meddelelsestæller**: Vis antallet af meddelelser, som du har sendt eller modtaget.
- **Pakkedatatæller**: Vis mængden af data, som du har sendt eller modtaget.

› Vandret kalibrering

Kalibrer accelerometeret, så det justerer den vandrette akse på enheden, så det bedre genkender bevægelse.

› Sikkerhed

- **Telefonlås**: Aktivér eller deaktiver enhedens låsefunktion, så der kræves en enhedsadgangskode for at bruge enheden.
- **Beskyttelseslås**: Gør forskellige typer programmer private. For at åbne private programmer skal du indtaste enhedens adgangskode.
- **Find min mobil**: Aktivér eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den er blevet væk eller er blevet stjålet. ► s. 33
- **Skift adgangskode**: Skift enhedens adgangskode.
- **Personlig SIM-lås**: Aktivér eller deaktiver SIM-låsefunktioner for at kræve SIM-adgangskode, når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden bruges.
- **Skift PIN**: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **FDN-tilstand**: Aktivér eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkald til telefonnumre på FDN-listen.
- **Skift PIN2**: Skift den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.

› Om telefonen

- **Enhedsinfo**: Vis enhedens systemoplysninger, f.eks. modelnummer og CPU-brug.
- **Lagring**: Vis hukommelsesoplysninger for enheden.
- **Open source-licenser**: Kontrollér Open Source-licenser for overførte programmer.
- **DivX(R)-VOD**: Kontrollér dine registrerings- og afregistreringskoder. Du skal registrere enheden med koden på DivX-webstedet for at afspille DivX-videofiler.
- **Certifikater**: Vis certifikaternes detaljer.
- **Sikkerhedspolitik**: Vis status for sikkerhedspolitikken til kryptering af enheden og beskyttelse af data og oplysninger, der er gemt på enheden.

› Softwareopdatering

Din serviceudbyder eller Samsung-serveren sender dig en besked, når enhedens nye firmware frigives. Hvis du modtager en opdateringsbesked, skal du downloade den nye firmware til enheden.

- **Opdater**: Kontrollér, om der er firmwareopdateringer, og hent opdateringen.
- **Autoopdatering**: Indstil til automatisk at søge efter og kontrollere firmwareopdateringer.
- **Kun Wi-Fi**: Indstil til kun at downloade opdateringen via en WLAN-forbindelse.
- **Push-meddelelse**: Indstil om der kan modtages meddelelser, der er pushed fra webservere.

› Licenser

Påmindelse om udløb: Indstil til at afgive en besked, når en licens udløber.

› Nulstil

- **Nulstil indstillinger**: Nulstil forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg de indstillinger, der skal nulstilles. Du skal indtaste enhedens adgangskode for at nulstille indstillingerne.
- **Nulstil til fabriksstand.**: Nulstil dine indstillinger til fabriksstandardværdierne, og slet alle dine data. Du skal indtaste din enhedsadgangskode.

Konti

Få vist, konfigurer eller slet e-mail-konti.

Besked

Aktivér eller deaktiver en alarm for indgående meddelelser, nye programmer i Samsung Apps eller filoverførsel fra eller til andre.

Opkald

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:

- **Vis mit opkalds-id**: Vis dit mobiltelefonnummer til modtagere.
- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Indstil, om dit levende billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
- **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under aktuelt opkald.
- **Afvis automatisk**: Specificer en liste over personer, der ringer, som automatisk skal afvises.

- **Hurtigopkald**: Indstil hurtigopkaldsnumre.
- **Afvis opkald med meddelelse**: Rediger en meddelelse, der skal sendes til en opkalder, når du afviser et opkald.
- **Toner for opkaldsstatus**: Aktivér eller deaktiver tone for opkaldsforbindelse, tone for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
- **Telefonsvarernummer**: Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
- **Nærhedssensor**: Indstil for at aktivere nærhedsføleren under et opkald.

Meddelelser

Sådan tilpasser du indstillingerne for meddelelsesfunktioner:

› Alarmgentagelse

Angiv, hvor ofte telefonen skal advare dig om nye meddelelser.

› SMS-meddelelser

- **Leveringsrapporter**: Indstil netværket til at meddele dig, når meddelelserne er leveret.
- **Tjenestecentral**: Vælg og indtast centeradressen for tekstmeddelelserne.
- **Gruppemeddelelser**: Indstil til at modtage gruppemeddelelser fra mobile netværk.
- **SOS-meddelelser**: Send en SOS-meddelelse. ► s. 49
- **Sikkerhedskopier og gendan**: Sikkerhedskopiér dine meddelelser med individuelle meddelelser eller mapper, eller gendan de meddelelser, som du har sikkerhedskopieret.

› Multimediemeddelelser

- **Leveringsrapporter**: Indstil netværket til at informere afsendere, når du modtager deres meddelelser.
- **Anmod om læsningsrapport**: Send en anmodning om en læsningsrapport sammen med dine meddelelser, så du bliver informeret om, hvornår meddelelserne er læst.
- **Hjemmenetværk**: Angiv, om enheden automatisk skal hente nye meddelelser eller ej, når du er i dit lokalområde.
- **Roaming**: Angiv, om enheden automatisk skal hente nye meddelelser eller ej, når du bruger roaming i et andet netværk.
- **Emnefelt**: Indstil for at vise emnefeltet i tekstindtastningsfeltet.
- **Oprettelsestilstand**: Vælg en metode til oprettelse af multimediemeddelelser. Du kan vælge et oprette meddelelser med en hvilken som helst type og størrelse eller modtage advarselsmeddelelser om indholdstype eller -størrelse.

E-mail

Sådan tilpasser du indstillingerne for e-mail-funktioner:

› E-mail-konti

Få vist, konfigurer eller slet e-mail-konti.

› Afsendelsesindstillinger

- **Fra**: Indtast din e-mail-adresse som afsenderens adresse.
- **Prioritet**: Indstil prioritetsniveau for dine meddelelser.
- **Behold en kopi**: Indstil, om du vil gemme en kopi af sendte meddelelser på serveren eller ej.

- **Svar med brødtekst**: Indstil, om du vil inkludere den oprindelige meddelelse, når du svarer på en meddelelse eller ej.
- **Videresend med filer**: Indstil, om du vil inkludere vedhæftede filer, når du videresender en meddelelse eller ej.
- **Få kvittering for modtagelse**: Send en anmodning om læst-svar sammen med dine meddelelser, så du bliver informeret om, hvornår meddelelserne er læst.
- **Få kvittering for afsendelse**: Send en anmodning om en leveringsrapport sammen med dine meddelelser, så du er informeret om, hvornår meddelelserne er leveret.
- **Tilføj mit visitkort**: Angiv, om du vil tilføje dit visitkort til dine udgående meddelelser eller ej.
- **Send altid CC til mig selv**: Angiv, om du vil inkludere din e-mail-adresse i alle dine udgående meddelelser eller ej.
- **Tilføj signatur**: Angiv, om du vil tilføje din underskrift til dine udgående meddelelser eller ej.
- **Signatur**: Indtast din underskrift.

› Modtagelsesindstillinger

- **E-mail-størrelse**: Vælg en maksimal størrelse, der tillades for meddelelser.
- **Send læsningsrapport**: Indstil netværket til at informere afsendere, når du læser meddelelser.
- **Indlæs fjerne billeder**: Indstil til at indlæse billeder i e-mail-brødteksten.

› Bloker e-mails

Bloker e-mails fra angivne adresser og emner.

› Trådliste

Skift visningstilstanden.

Kontakter

- **Vis kontakter fra**: Vælg en hukommelsesplacering til visning af kontakter.
- **Rækkefølge for visningsnavn**: Angiv, hvordan kontaktnavne skal vises.
- **Konti**: Hente kontaktpersoner fra dine community-konti.
- **Min profil**: Opret dit visitkort.
- **Servicenumre**: Ring til din tjenesteudbyder for at få de oplysninger, som du har brug for.
- **Importer kontakter**: Importer kontakter fra SIM- eller USIM-kortet eller hukommelseskortet.
- **Eksporter kontakter**: Eksporter kontakter til SIM- eller USIM-kortet eller hukommelseskortet.

Kalender

Sådan tilpasses indstillingerne for kalenderen:

- **Første dag i ugen**: Indstil den dag, der skal begynde ugen (søndag eller mandag).
- **Importer kalendere**: Importer begivenheder fra enhedens hukommelse eller fra hukommelseskortet.
- **Eksporter mine planer**: Eksporter planer fra enhedens hukommelse eller fra hukommelseskortet.
- **Eksporter mine mærkedage**: Eksporter mærkedage fra hukommelseskortet til enheden eller omvendt.
- **Lås tidszone**: Indstil for at bruge den aktuelle tidszone til kalenderen.
- **Vælg tidszone**: Indstil tidszonen for kalenderen.

Opgave

- **Importér opgaver**: Importerer opgaver fra din enhed eller dit hukommelseskort.
- **Eksportér opgaver**: Eksporterer opgaver til din enhed eller dit hukommelseskort.

Notat

- **Importer fra hukommelseskort**: Importer notater fra hukommelseskortet.
- **Eksporter til hukommelseskort**: Eksporter notater til hukommelseskortet.

Internet

Sådan tilpasses indstillingerne for internetbrowseren:

- **Startside**: Indtast webadressen på det websted, som du vil bruge som hjemmeside.
- **Indstillinger**: Skift skærm- og lydindstillinger for webbrowseren.
- **Automatisk lagring af id/adgangskode**: Indstil til at gemme dit id og din adgangskode automatisk.
- **Kodning**: Vælg en tegnkodetype.
- **RSS-opdatering**: Indstil webbrowseren til automatisk at opdatere abonnerede RSS-feeds med regelmæssige mellemrum. Aktivering af den automatiske opdateringsfunktion forøger mængde af overført data og kan koste ekstra gebyrer.
- **Servercertifikater**: Vis certifikaternes detaljer.
- **Om internet**: Åbn versions- og copyright-oplysninger om webbrowseren.
- **Autoslet data**: Indstil til automatisk at slette data, de er gemt under internetsøgning, f.eks. oversigten, cache, cookies, id'er og adgangskoder.

- **Tøm cache**: Ryd cachen. Cachen er en midlertidig hukommelsesplacering, der gemmer oplysninger fra nyligt åbnede websider.
- **Slet informationskapsler**: Slet cookies, der er gemt på enheden.
- **Slet gemt ID/adgangskode**: Slet alle gemte adgangskoder.
- **Slet database**: Slet alle gemte webdatabaser.

Galleri

Sådan tilpasses indstillingerne for et diasshow:

- **Effekt**: Vælg en overgangseffekt mellem billeder.
- **Varighed**: Vælg den varighed, som hvert billede skal vises i, i et diasshow.
- **Tilfældig**: Indstil til at vise billeder i tilfældig rækkefølge.

Samsung Apps

Opdateringsbesked: Vælger en netværksforbindelse (WLAN eller netværk med datapakkekontakt) for at få en besked om programopdatering fra Samsung Apps.

AllShare

Aktivér DLNA-tjenesten til at dele mediefiler mellem DLNA-tjenester. ► s. 98

Communities' upload

Opdater listen over community-websteder, og log på en community-tjeneste for at overføre mediefiler.

Søg

Vælg den type elementer, der skal inkluderes i din søgning.

Skrivebordsur

- **Baggrund**: Vælg et baggrundsbillede til skrivebordsuret.
- **Visning af ur/kalender**: Indstil for at vise uret eller kalenderen.
- **Vejr**: Indstil til at vise vejret i din aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du deaktiverer automatisk lysstyrke. ► s. 118
- **Dock-indstillinger**:
  - **Tilstand for Lydoutput**: Indstil til at bruge den tilsluttede dockingstations højttaler, når enheden er sluttet til en bil- eller skrivebordsdockingstation.
  - **Nulstil til standard**: Nulstiller indstillingerne for skrivebordsuret til fabriksindstillingerne.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din Samsung-mobilenhed skal have tilstrækkelig tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din Samsung-mobilenhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din Samsung-mobilenhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed er frosset og ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 8-10 sekunder, inden du slipper den.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Nulstil** → **Nulstil til fabriksstand.** → **Ja** → **Ja**.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.

- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden med et håndklæde, og indlevér den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevisthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet eller også virker enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 19 for mere information om antennens placering

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for enhedens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enhed offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,834 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 131
alarmer
deaktivere 109
oprette 108
stoppe 109
automatisk afvisning 43
baggrund 31
banke på 44
batteri
installere 11
oplade 13
berøringsfølsom skærm
bruge 23
låse 25
billeder
angive baggrund 112
tage 56
tage efter scene 58
tage et smilbillede 59
tage i selvportrættilstand 59
tage panoramabillede 59
vise 67
Bluetooth
aktivere 93
finde og parre med enheder 94
modtage data 95
sende data 94
Caster 107
chat
ChatON 54
e-mail
indstille profiler 51
oprette konti 50
sende 51
vise 52
enhed
genvejspanel 23
inaktiv skærm 21
indikatorikoner 21
indstillinger 115
låse 32
tænde eller slukke 18
taster 20
tilpasse 30
udseende 19
enhedslås 32
FDN-tilstand 43
filhåndtering 110
finde min mobil 33
FM-radio
gemme stationer 75
lytte til 73
optage 74
forbindelser
Bluetooth 93
GPS 101
mobilt AP 100
pc 103
WLAN 95

galleri
afspille videoer 68
filformater 66
vise billeder 67
GPS
aktivere 101
opdatere filer 102
vise placering 102
hukommelseskort
fjerne 16
formatere 17
isætte 15
indstillinger
AllShare 129
besked 123
Bluetooth 116
dato og tid 118
e-mail 125
flytilstand 115
forbindelser 116
galleri 129
generelt 118
internet 128
kalender 127
kontakter 127
konti 123
lyd 117
meddelelser 124
netværk 115
notat 128
opgave 128
opkald 123
overføre fra communities 129
placering 116
Samsung Apps 129
skærm 117
skrivebordsur 130
søge 130
Wi-Fi 115
indtaste tekst 34
internet
se webbrowser
Java-spil
afspille 76
hente 76
jobliste 28
kalender
oprette begivenheder 80
vise begivenheder 81
kamera
tage billeder 56
tage videoer 62
tilpasse kamera 60
tilpasse videokamera 64
klokkeslæt og dato, indstille 30
kontakter
finde 77
hente kontakter 79
indstille favoritnumre 78
oprette 77
oprette grupper 79
oprette visitkort 78
logger 45
lommeregner 107
lydløs profil 31
lysstyrke, skærm 32

meddelelser
få adgang til telefonsvarer 48
håndtere 48
indstille e-mail-profiler 51
konfigurere MMS-profiler 46
oprette e-mail-konti 50
sende e-mail 51
sende multimedier 47
sende SOS 49
sende tekst 46
vise e-mail 52
vise tekst 48
menuskærm
få adgang til 26
organisere 27
multimediemeddelelser
indstille profiler 46
sende 47
multitaske 28
music hub 72
musik
afspille 68
musikafspiller
afspille musik 69
oprette afspilningslister 71
tilføje filer 68
notater
oprette 83
vise 83
opgaver
oprette 82
vise 82
opkald
afvise 40
besvare 40
bruge funktioner under tale 41
bruge funktioner under video 42
bruge høretelefoner 41
foretage 39
internationale numre 40
viderestille 44
vise ubesvarede 42
opkaldsspærring 44
overførsler
Java-spil 76
pc-forbindelser
internetdeling 105
masselagring 104
PIN-lås 33
Polaris Office 113
Samsung Apps 90
SIM-kort
installere 11
låse 33
Social Hub 55
SOS-meddelelser 49
sprog 119

stemmenotater
afspille 84
optage 83
stemmeopkald
besvare 40
bruge funktioner 41
foretage 39
stemmeoptager 83
stopur 109
synkronisere
med en Exchange-server 52
med en webserver 91
tekstmeddelelser
sende 46
tekstnotater 83
telefonsvarer 48
timer 110
udpakke 10
USIM-kort
installere 11
låse 33
verdensur 109
videoafspiller 65, 68
videoer
afspille 65, 68
tage 62
videoopkald
besvare 40
bruge funktioner 42
foretage 39
viderestille opkald 44
webbrowser
browse på websider 87
indstille profiler 86
tilføje bogmærker 89
WLAN
aktivere 95
bruge WPS 97
finde og oprette forbindelse til netværk 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S8600

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer den på din pc.
2. Forbind din enhed til din pc ved hjælp af et pc-datakabel.
3. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
   For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.